


STEROWNIK DL 266L+ do lamp ogrodzeniowych LED BLOCK w wersji LIGHT

Parametry techniczne sterownika DL 266L+:

NAZWA	STEROWNIK DL 266L+ - do lamp LED BLOCK H20, H28, RM19, RM28 / GL22
Wejście zasilania 230V AC światła białego:	TAK
Wejście zasilania 12-24V DC światła białego:	TAK
Napięcie wyjściowe do zasilania lampy:	1x 12V DC
Maksymalna moc sterownika [P] na wyjściu:	5 W
Regulacja natężenia światła:	TAK (100% lub 40%)
Temperatura pracy:	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności:	IP44
Wymiary sterownika:	149 x 88 x 56 mm

Sterownik DL 266L jest urządzeniem elektrycznym umożliwiającym współpracę lampy LED BLOCK LIGHT z przydomową instalacją oświetlenia zewnętrznego. Układ sterownika został zoptymalizowany pod kątem tego modelu lampy i potrafi wykorzystać jej wszystkie funkcje.

Schemat i rozmieszczenie wejść na płycie sterownika DL 266L+

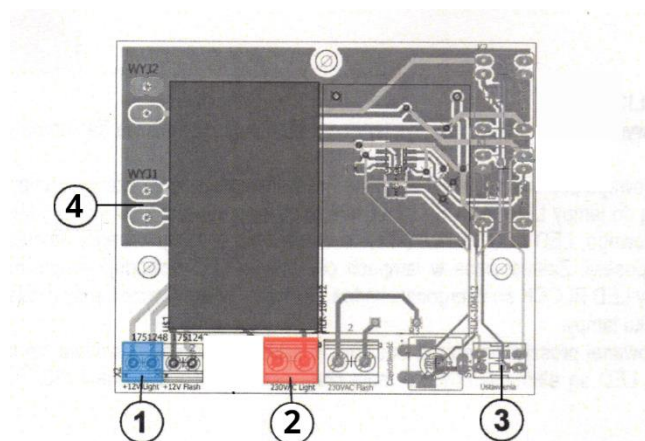

Oznaczenia elementów na płycie:

1. Wejście zasilania 12-24V DC światła białego,
2. Wejście zasilania 230V AC światła białego,
3. Przełącznik switch nr 3 do regulacji natężenia światła
(Pozycja ON – 100 %, Pozycja OFF – 40 %)
4. Wyjście 12V DC do zasilania lampy,

Rys. 1 Płyta sterownika DL 266L+ z zaciskami do podłączenia przewodów i elementami do ustawień użytkownika

Instrukcja montażu sterownika DL 266L+

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Bezwzględnie należy odłączyć zasilanie podczas montażu sterownika.

Przed przystąpieniem do montażu sterownika i lampy upewnij się, że nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, w szczególności obudowa sterownika.

Przed uruchomieniem upewnij się, że sterownik lampy został poprawnie zamknięty.

Kolejność czynności do wykonania podczas podłączania sterownika:

- odkręcić oraz zdjąć pokrywę obudowy sterownika,
- wprowadzić przez przygotowany w obudowie dławik przewód zasilający (zalecany okrągły lub owalny przewód dostosowany do dławika PG7) i podłączyć pod wskazane zaciski (230V AC lub 12-24V DC),
- dopasować konfigurację pracy wg wskazań użytkownika,
- dokręcić dławiki oraz zakręcić pokrywę obudowy sterownika,
- przeprowadzić test działania sterownika,

Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363

dla:


F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

WWW.JONIEC.PL

e-mail: joniec@joniec.pl

tel. 18 332 53 90

tel. kom 602 539 182

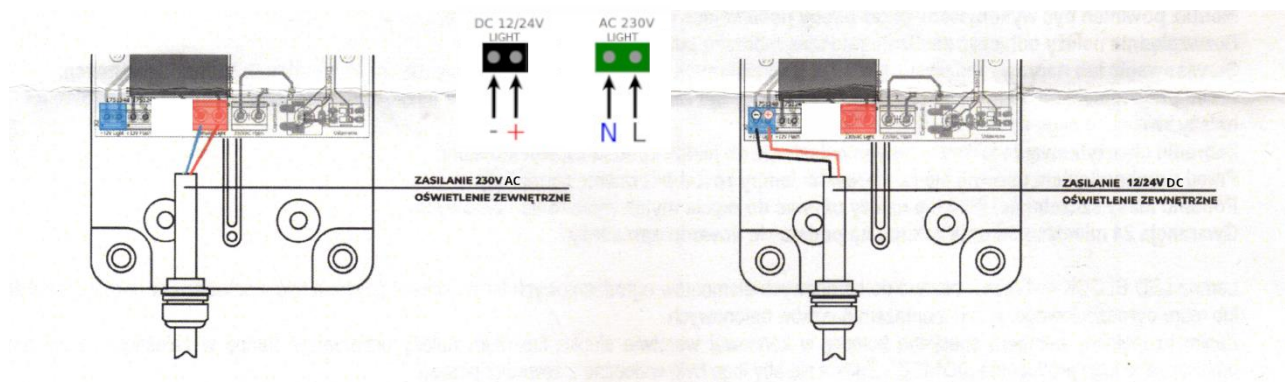

Rys. 2. Schemat podłączenia napięcia 230V AC

Rys. 3. Schemat podłączenia napięcia 12-24V DC

Niedopuszczalne jest zasilanie jednej barwy lampy w sterowniku DL 266L+ dwoma rodzajami napięcia jednocześnie.

Przykład:

Jeżeli barwę białą zasilimy napięciem 230V AC to zaciski oznaczone 12-24V DC dla tej barwy muszą pozostać wolne, nie podłączone i na odwrót.

Instrukcje strona: y9tcum.webwave.dev/uslugi

Nr serii



Wyprodukowano w Polsce

Le-Mar-Pol Leszek Marchut
ul. Biecka 104C, 38-300 Gorlice
e-mail: biuro.lemarpol@gmail.com
tel. 601 400 363

dla:

F.P.U.H. JONIEC® Mieczysław Joniec
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

tel. 18 332 53 90 tel. kom 602 539 182

WWW.JONIEC.PL

e-mail: joniec@joniec.pl